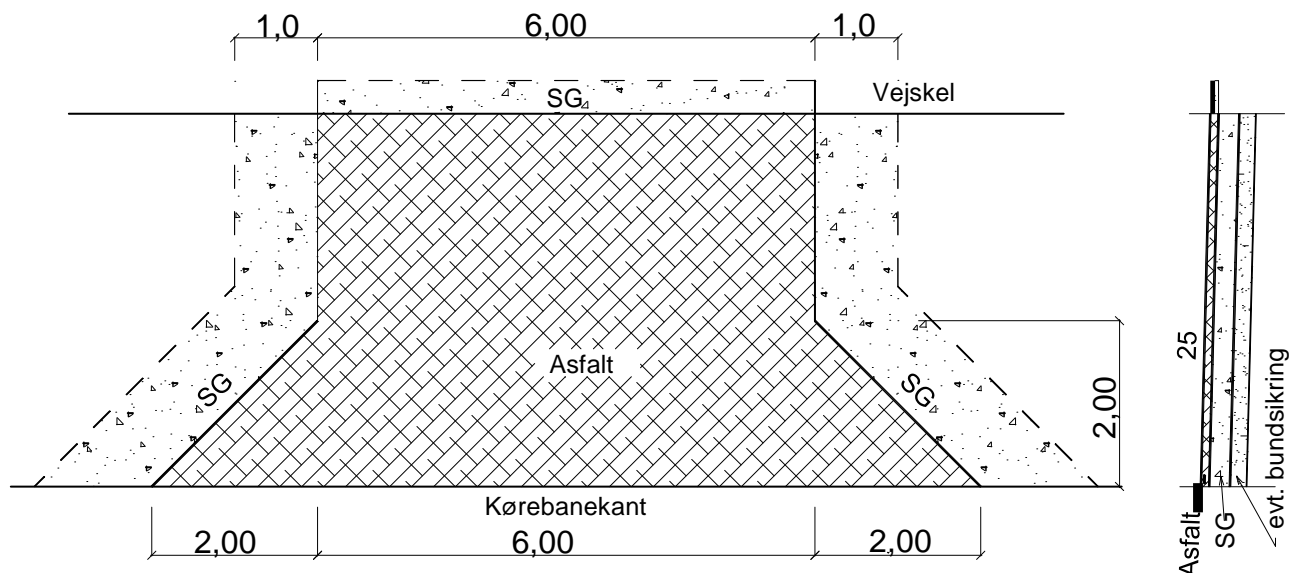


**OVERKØRSEL TIL ERHVERVSEJENDOM - UDEN VEJGRØFT**
**Udførelse af overkørsel:**

- Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med plan- og snittegningen
- Muld rømmes af og lægges i depot til beklædning af skråning og kanter
- Eksisterende jord/belægning i grøft/rabat/bagskråning udgraves fra kørebane kant til vejskel til 35 cm under færdig overflade
- Hvis jordunderbunden ikke er bæredygtig, så udgraves yderligere 20 cm til bundsikringsand
- Overskudsjord bortkøres til godkendt depot
- Stabilt grus (kvalitet SG II) udlægges fra kørebane kant til vejskel, og udlægges 1,0 m udover asfaltkant på begge sider af overkørslen
- Overkørslen asfalteres
- Overkørslen efterfyldes med stabilt grus (SG) langs overkørselens sider, muld udlægges, og der udsås græs

**Opbygning af overkørsel:**
*Plan- og snittegning:*


Ubenævnte mål er i meter

**Overkørslen materiale opbygning:**

Art:	Materiale:	Materialekrav:	Komprimeringskrav:
Asfalt, 13 cm	Bærelag 13 cm	Jfr. SAB-varmblandet asphalt Kombi belægning KB=11	Isotopudstyr Jfr. SAB-varmblandet asfalt
Bærelag, 25 cm	SG II		96 (min. 94)
Bund sikring, 20 cm	Bund sikringssand	SE $\geq$ 35	102 (min. 100)